



Montageanleitung von Duschrinnen WIPER

ACHTUNG! Vor der Montage bitte unbedingt diese Montageanleitung lesen


- Liste der Elemente und ihre Größe befinden sich auf der nächsten Seite
- Wir empfehlen die Schutzfolie von der Abdeckung bis zu ihrer Einsetzung in der montierten Rinne nicht abzureißen.
- Die Anweisung betrifft die richtige Montage der Rinne und berücksichtigt keine Informationen über die Isolierung von anderen Elementen der Kabine wie z.B. die Verbindungen der Wand- und Bodenränder und ihre Imprägnierung.
- Man soll die Rinne mit dem Siphon montieren und dann die Regelbeine an die Rinne, an Orten, die auf dem Bild sichtbar sind (nächste Seite), ankleben.

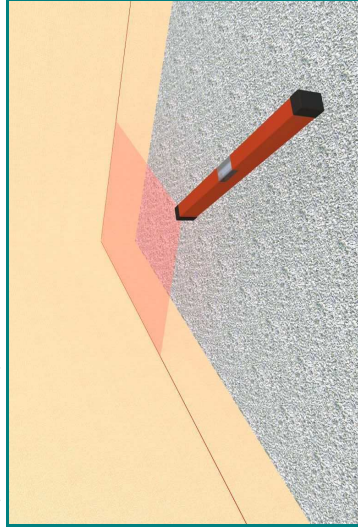


1. Die Ebene bestimmen, auf der sich die Oberfläche des fertigen Duschbodenbodens am Ort der Einsetzung der Rinne befinden wird (mit der Berücksichtigung von Neigung der Oberfläche).

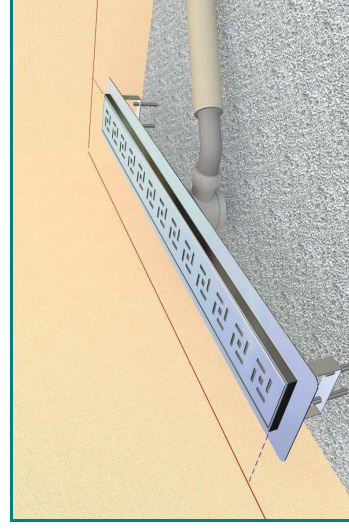


2. Die Rinne an die Kanalisation anschließen und so aufstellen, dass sich ihr oberer Rand ca. 1mm unter der festgesetzten Bodenoberfläche befinden wird.

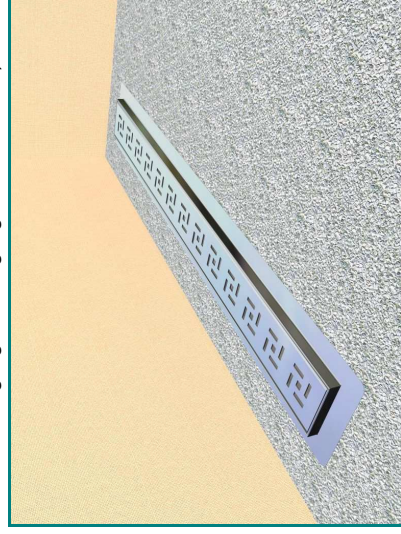


3. Die Oberfläche des Duschbeckens mit dem Bodenmörtel bis zur Höhe der Rinneflansche ausgießen.

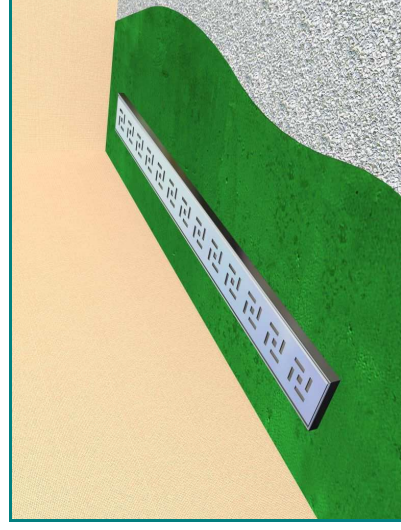


4. Die Oberfläche der Flansche und den sie umgebenden Teil des Fußbodens mit der flüssigen Isolierfolie abdecken.

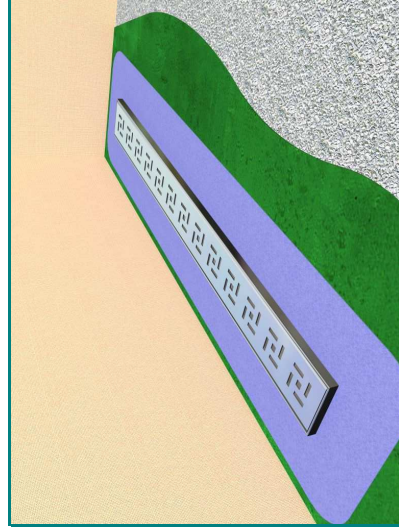

5. Auf die frisch verstrichene Folie die Dichtungsmanschette ankleben.

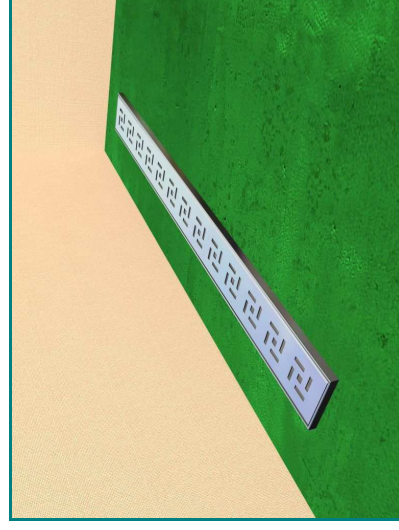

6. Die Oberfläche des ganzen Duschbeckens zusammen mit der Manschette mit der flüssigen Isolierfolie abdecken.

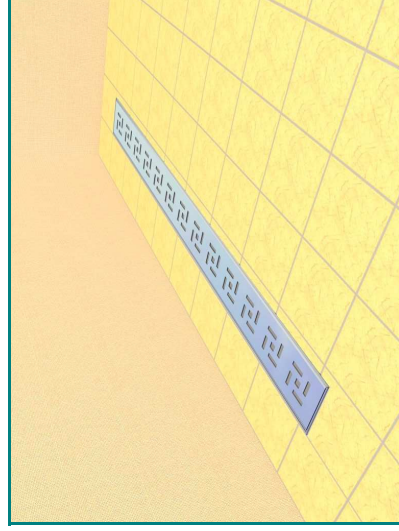

7. Nach der vom Hersteller der flüssigen Folie empfohlenen Wartezeit kann man die Oberschicht (Steingut, Terrakotta, Granit usw.) ankleben. Die Spalte zwischen dem Rinnenrahmen und der Bodenoberfläche mit einem elastischen, sanitären Silikon, das an die Farbe und die Fugen des Fußbodens angepasst ist, ausfüllen.

